PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
SOPORTE PARA TV LED/LCD (32” – 55”)
WM-5294

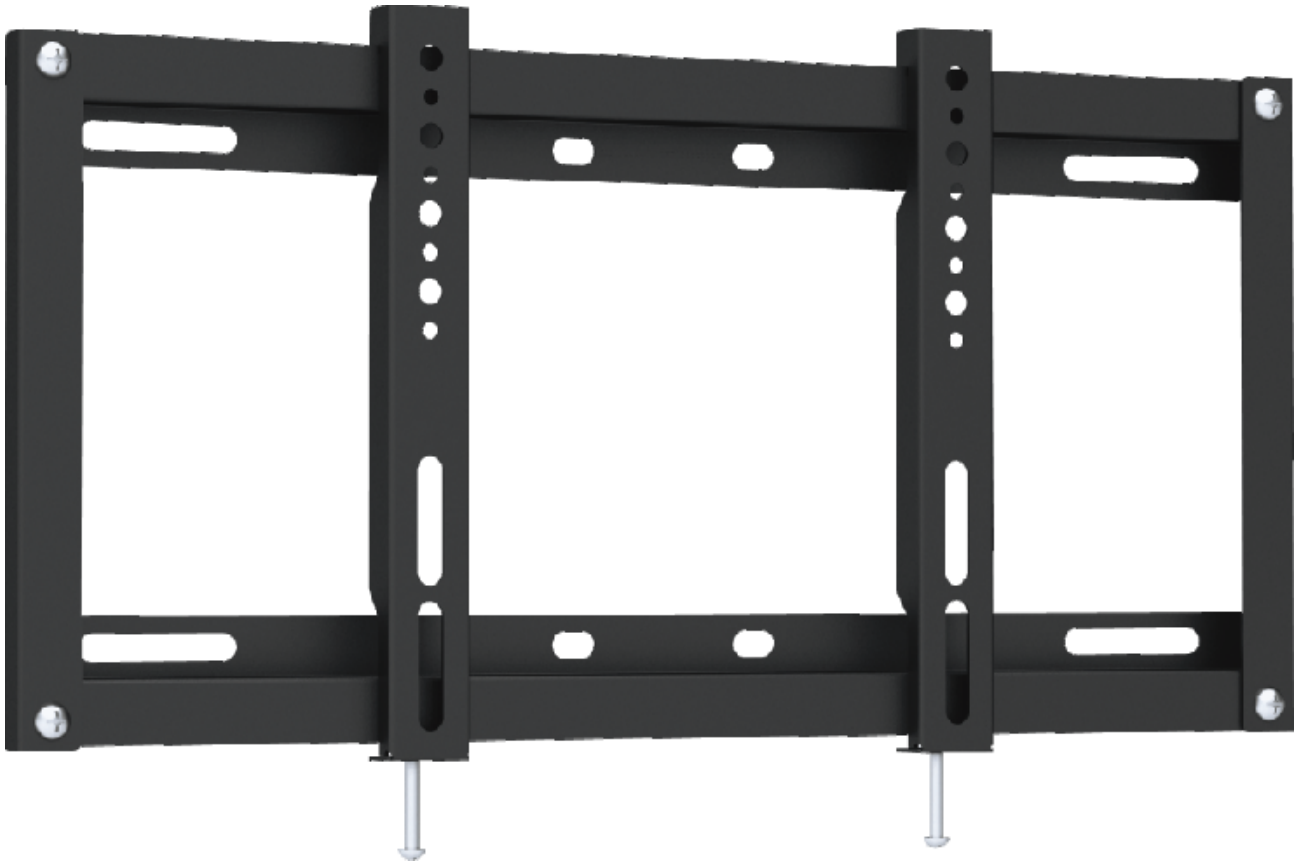

ESTIMADO CLIENTE
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 1
CONTENIDO 2
ENSAMBLAJE DE LA PLACA DE PARED 3
MONTAJE EN PARED DE LADRILLO O CONCRETO 3
ENSAMBLAR LOS SOPORTES ADAPTADORES 4
INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES ADAPTADORES 4
COLGAR EL TELEVISOR CON LOS SOPORTES EN LA PARED 5
MANTENIMIENTO 5

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

⚠ *INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

- Lea primero todas las instrucciones antes debe comenzar la instalación. Si tiene alguna pregunta contacte a su distribuidor local.
- El soporte debe ser instalado y utilizado únicamente como se especifica en este manual. Una instalación inadecuada puede ocasionar daños y lesiones.
- El producto debe ser instalado por una persona con buenas habilidades mecánicas y con algo de experiencia básica en construcción quien comprenda este manual.
- Asegúrese de que la superficie donde coloque el soporte tiene la capacidad para soportar el peso combinado del producto y los elementos que allí cuelgue.
- No exceda la capacidad máxima de carga.
- Instale este producto únicamente en pared de concreto.
- Utilice la ayuda de un asistente o equipo de levantamiento mecánico para colocar el equipo de forma segura en posición.
- Apriete los tornillos con firmeza, pero no demasiado. Excederse puede dañar los elementos y reduce la capacidad de soporte.
- El producto está diseñado para uso en interiores. No lo utilice en exteriores.

CONTENIDO

Asegúrese de que todas las partes están completas de acuerdo con esta lista de verificación. En caso de que algo haga falta o alguna parte esté defectuosa, comuníquese con su distribuidor local para solicitar un reemplazo. El peso máximo de soporte es de 50 kg.

Placa de pared (x2)
A

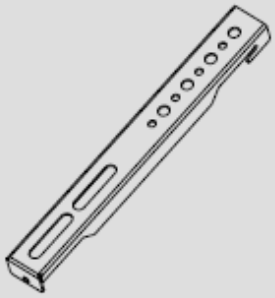

Soporte adaptador (x2)
B



Conector (x2)

Paquete M

M5x10 (x4)
M-A

M6x10 (x4)
M-B

M8x15 (x4)
M-C

Arandela (x4)
M-D

M5x35 (x2)
M-E

M8x10 (x4)
M-F

Paquete W

ST6.3x55 Tornillo Tirafondo (x4)
W-A



Chazo de Concreto (x4)
W-B

Arandela 6.5x16 (x4)
W-C

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Destornillador de estrella (200 mm de longitud excluyendo el mango)
- Toma y llave M6
- Taladro eléctrico y broca para concreto de 10 mm
- Marcador
- Martillo

ENSAMBLAJE DE LA PLACA DE PARED

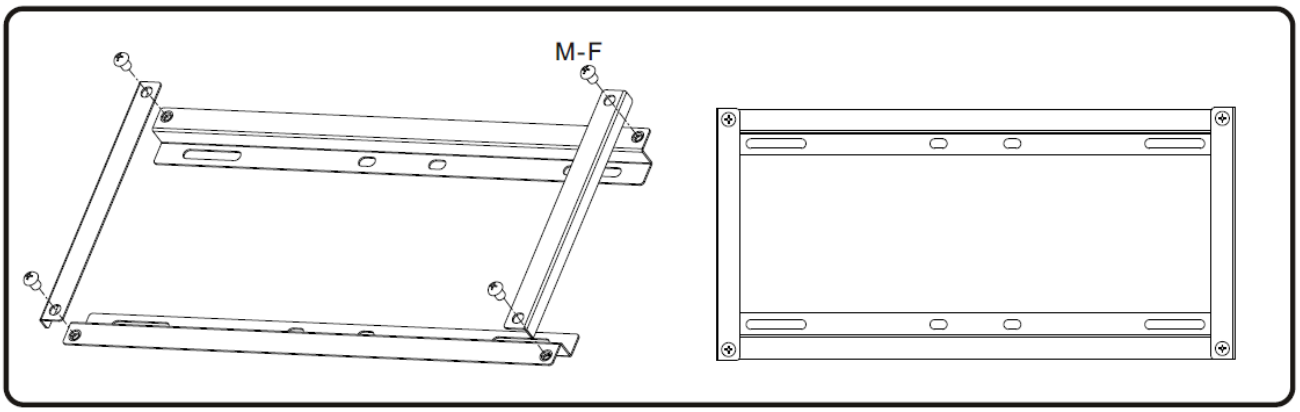

MONTAJE EN PARED DE LADRILLO O CONCRETO

IMPORTANTE

- Al instalar soportes de pared en bloques de hormigón verifique que tiene un espacio mínimo de 35mm del grosor del concreto en el orificio que va a utilizar para los chazos de concreto. ¡No taladre en las juntas de mortero! Asegúrese de hacer el montaje en una parte sólida del bloque, generalmente al menos 25mm del lado del bloque. Se sugiere utilizar el taladro eléctrico en la configuración baja en lugar de en la opción de percutor para evitar romper la parte posterior del orificio al ingresar a un vacío o cavidad.
- El instalador debe verificar que la superficie soporte el peso combinado del soporte y los elementos que vaya a colgar.

- Utilice la placa de pared como una plantilla para marcar las ubicaciones de los cuatro orificios en la pared. Dos en las ranuras de la parte superior y dos en la parte inferior, como se muestra en la figura 1.1.
- Pre-taladre estos orificios con un broca de 10mm llegando a una profundidad de al menos 60mm. Inserte un chazo de concreto (W-B) en cada uno de los orificios. Coloque la placa de pared utilizando los cuatro tornillos tirafondo (W-A) y las cuatro arandelas M6 (W-C), como se muestra en la figura 1.2.

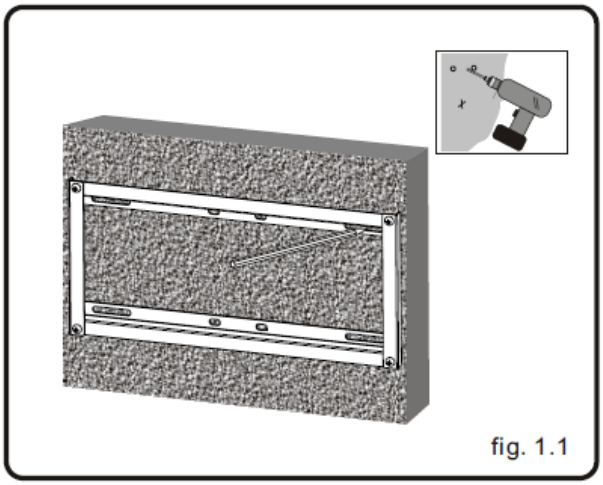

fig. 1.1

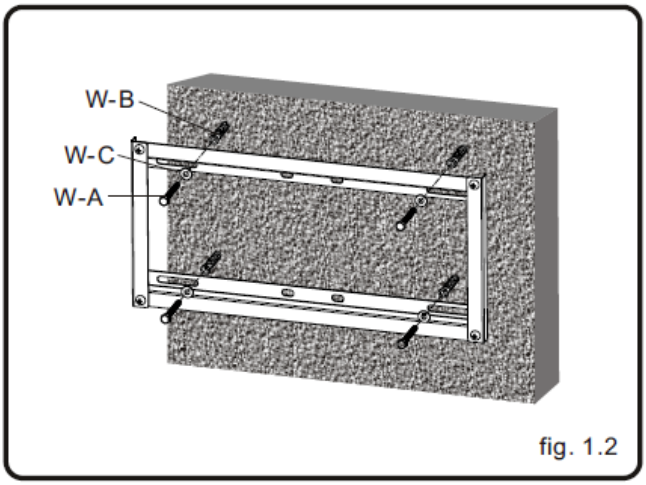

fig. 1.2

ENSAMBLAR LOS SOPORTES ADAPTADORES

Coloque los tornillos de seguridad en los soportes adaptadores como se muestra en la figura 2.1

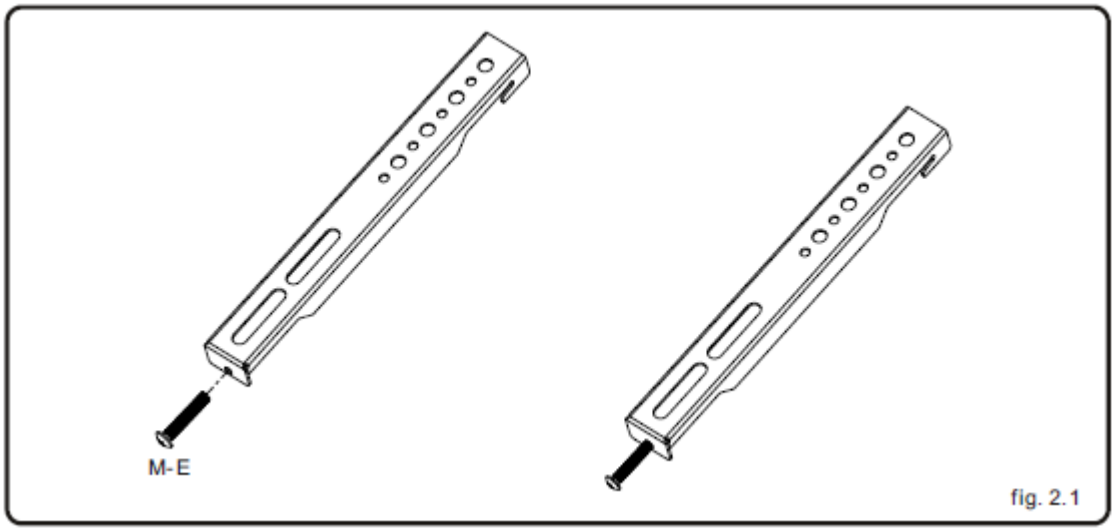

fig. 2.1

INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES ADAPTADORES

- Para evitar que la pantalla se raye, coloque una prenda sobre una superficie plana que soporte el peso del televisor.
- Coloque el televisor boca abajo. Coloque los soportes adaptadores en la parte posterior del televisor, alinee los orificios y centre los soportes en la parte posterior del televisor, como se muestra en la figura 3.1.
- Coloque los soportes adaptadores en la parte posterior del televisor utilizando una combinación adecuada de tornillos y arandelas, como se muestra en la figura 3.2.

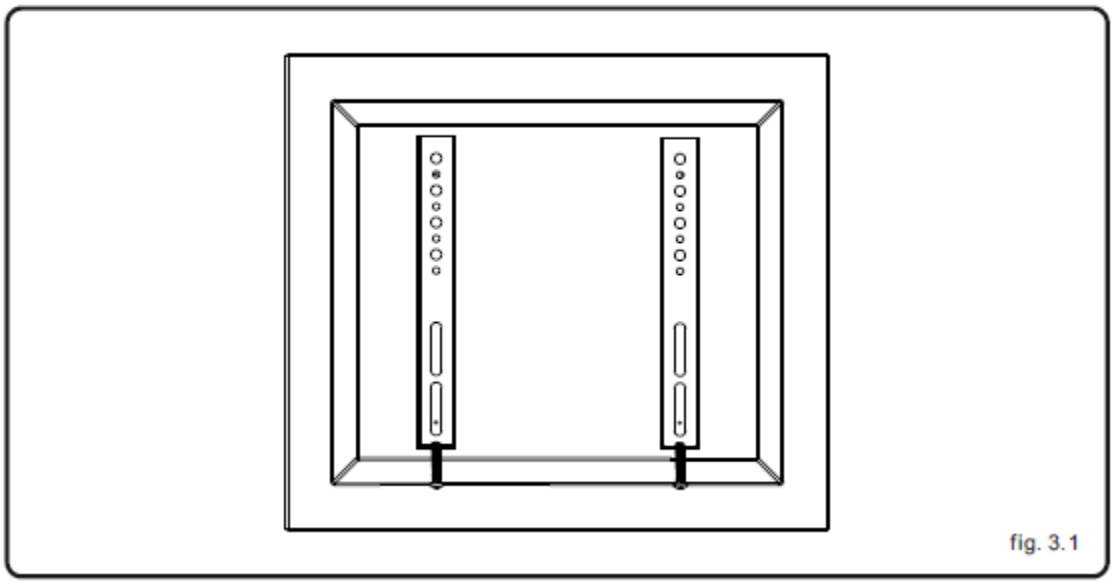

fig. 3.1

Los tornillos deben dar al menos tres vueltas completas en los orificios de montaje. No los apriete

demasiado para evitar dañarlos.

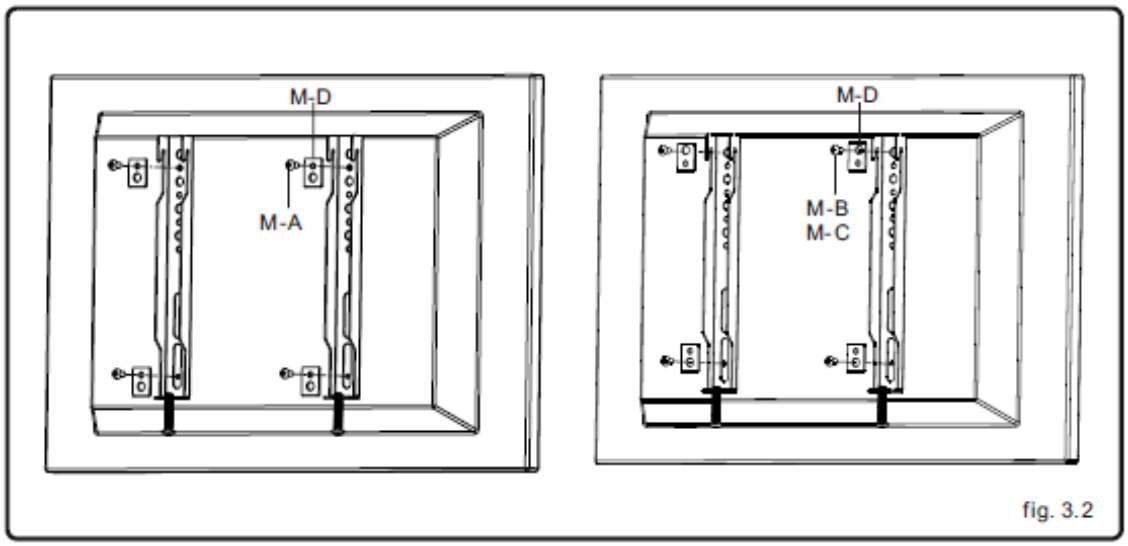

fig. 3.2

COLGAR EL TELEVISOR CON LOS SOPORTES EN LA PARED

Importante: Este paso del montaje se debe hacer con 2 personas.

- Cuelgue los soportes en la parte superior de la placa de pared como se muestra en la figura 4.1.
- Apriete los tornillos de seguridad en los soportes usando un destornillador adecuado. Asegúrese de que el televisor quede bien enganchado y los tornillos de seguridad del cierre queden firmes antes de soltar el televisor.

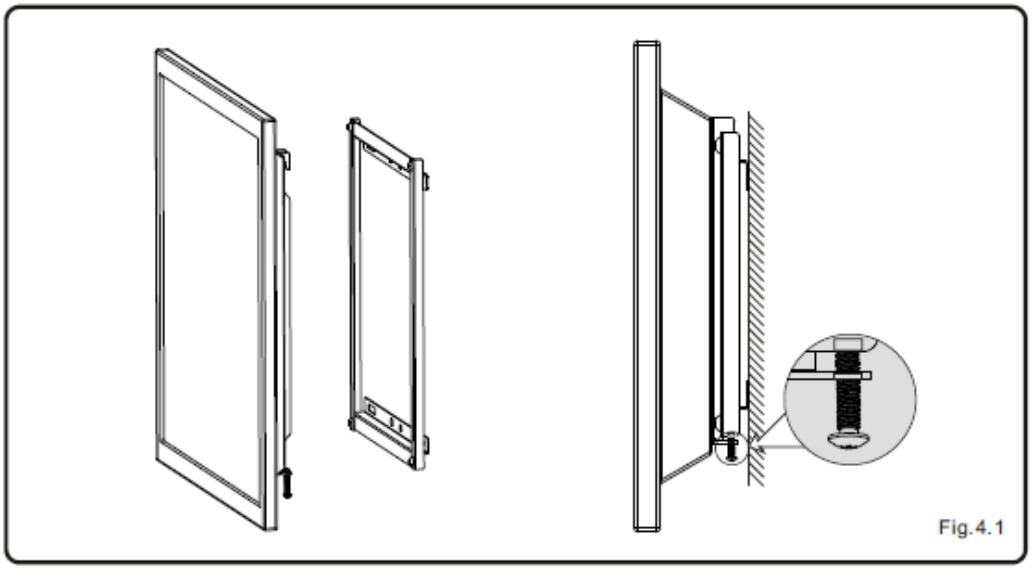

Fig.4.1

MANTENIMIENTO

- Verifique al menos cada 2 meses que el soporte se encuentra seguro y firme.
- Contacte a su distribuidor en caso de que tenga alguna pregunta.

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
LED / LCD TV BRACKET (32"-55")
WM-5294

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

NOTE: Read the entire instruction manual before you start installation and assembly.

⚠ WARNING

- Do not begin the installation of the product when you have read and understood the instructions and warnings contained in this Installation Sheet. If you have any question regarding any of the instruction or warning, Please contact your local distributor.
- Please refer to manufacturer's installation guide recommendation for required distance from wall to avoid risk of property damage.
- This product should only be installed by someone of good mechanical aptitude, with experience and basic building, and fully understands.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined load of the equipment and all attached hardware and components.
- Never exceed the Maximum Load Capacity.
- Only install this product on concrete wall.
- Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can damage the items, greatly reducing their holding power.
- This products intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

Component Checklist

IMPORTANT: Ensure you have received all parts against the component checklist prior to installing. If any parts are missing or faulty, telephone the special franchiser for a placement.
Max loading: 50KG

wall plate (x2)
A

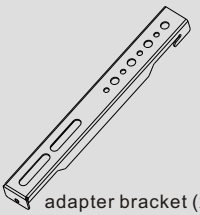

adapter bracket (x2)
B

connector (x2)
C

Package M

M5x10 (x4)
M-A

M6x10 (x4)
M-B

M8x15 (x4)
M-C



washer (x4)
M-D

M5x35 (x2)
M-E

M8x10 (x4)
M-F

Package W



ST6.3x55 lag bolt (x4)
W-A



concrete anchor (x4)
W-B

Ø6.5xØ16 washer (x4)
W-C

Tools required

- Phillips Head Screw driver(200mm length exclude the handle)
- M6 Socket and Wrench
- Electric drill and 10mm masonry bit for concrete wall installation
- Marking Pen
- Hammer

Assemble the wall plate as shown below.

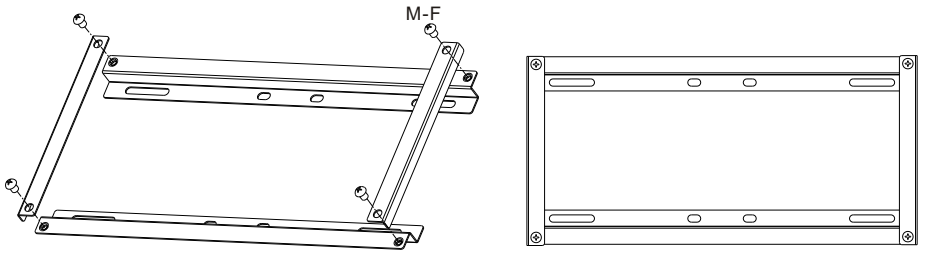

1 SOLID BRICK AND CONCRETE BLOCK MOUNTING:

⚠ WARNING

- When installing wall mounts on cinder block, verify that you have a minimum of 35mm of actual concrete thickness in the hole to be used for the concrete anchors. Do not drill into mortar joints! Be sure to mount in a solid part of the block, generally 25mm minimum from the side of the block. It is suggested electric drill on slow setting is used to drill the hole instead of a hammer drill to avoid breaking out the back of the hole when entering a void or cavity.
- Installer must verify that the supporting surface will safely support the combined load of the equipment and all attached hardware and components.

- Use the Wall Plate as a template to mark four holes locations on the wall. Two in the top row slots and two more in the bottom row, as shown in fig.1.1.
- Pre-drill these holes with a 10mm masonry bit to at least 60mm in depth. Insert a Concrete Anchor (W-B) into each of these holes. Attach the Wall Plate to the wall using four Lag Bolts (W-A) and four M6 Washers (W-C), as shown in fig.1.2.

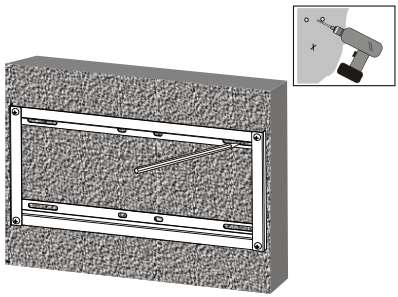

fig. 1.1

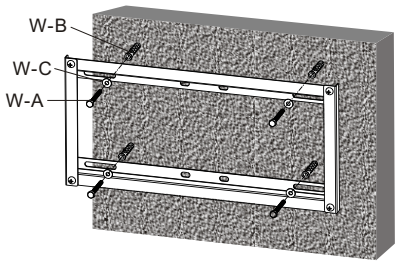

fig. 1.2

2 Assembling Adapter Brackets

- Screw the safety screws on the adapter brackets as shown in fig.2.1.

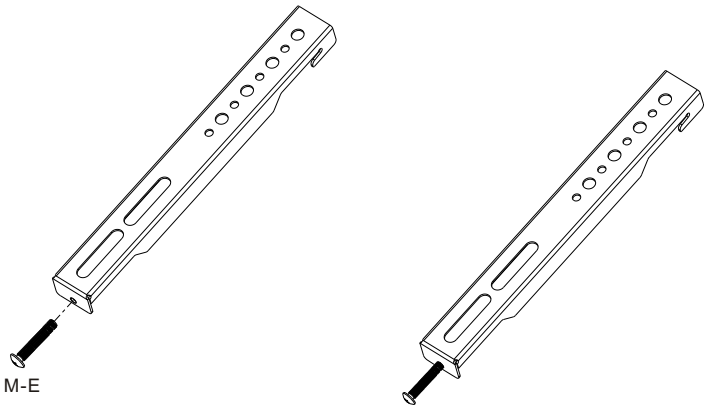

fig. 2.1

3 Installing Adapter Brackets

- To prevent scratching the screen, set a cloth on a flat, level surface that will support the weight of the screen.
- Place screen face side down. Place adapter brackets on the back of screen, align to holes, and center on back of screen, as shown in fig.3.1.
- Attach the adapter brackets to the back of the screen using the appropriate combination of screws, washers, as shown in fig.3.2.

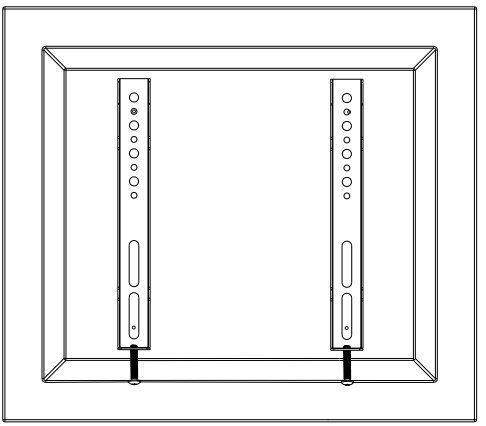

fig. 3.1

Screw must make at least three full turns into mounting hole and fit snug into place. Do not over tighten.

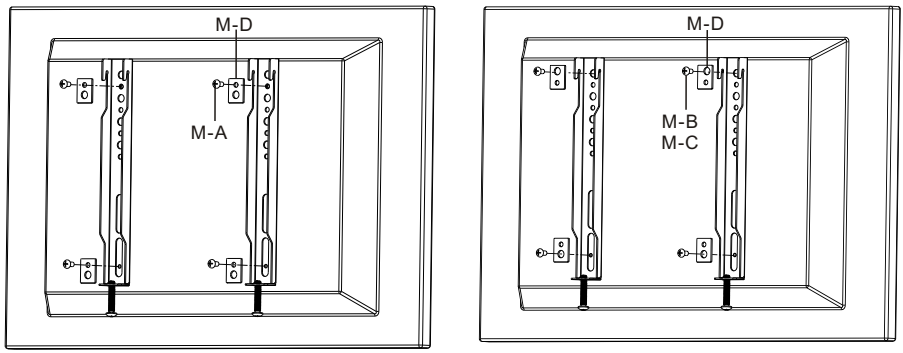

fig. 3.2

4 Hang the brackets mounted TV onto the wall plate

Warning: A minimum of two qualified people are required for this operation.

- Hook the TV mounted display brackets over the top of the wall plate as shown in fig. 4.1.
- Tighten the safety screws on the display brackets with a proper screw driver. As shown in fig. 4.1.

Important: Make sure the TV is correctly hooked and the safety locking screws are locked safely before loosening the TV.

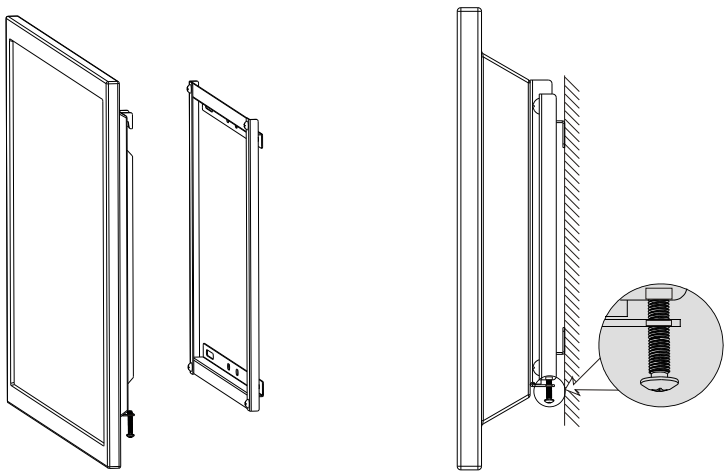

Fig.4.1

Maintenance

- Once you have mounted the bracket and the flat screen, check that they are sufficiently secured and safely to use. You should check whether screws are fixed well every two months.
- If you have any doubts regarding the installation, please consult our retailer or service department for detail.